

DAGELIJKS ONDERHOUD




ONDERHOUD BARISTI 25



STAP 1: SPOELEN MELKSYSTEEM

1. Mix 5 ml melkopschuimer reiniger met 100 ml water en hang de melkslang in de mix.
2. Druk op **setting** en daarna op **<**. Er staat nu **REINIG MELK** in het scherm. Druk op **setting** om te bevestigen.
3. Wacht tot de koffiemachine opgewarmt is en druk vervolgens op **setting** om het reinigen te starten.
4. Herhaal de vorige stappen met alleen water om het reinigingsmiddel uit het systeem te spoelen.

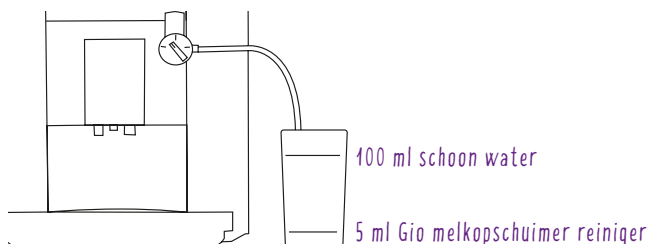

STAP 2: LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN

1. Trek de lekbak naar je toe. Leeg het water in de gootsteen en het koffiedik bij het GFT.
2. Haal de afdekkap van de lekbak af en maak alle onderdelen schoon.
3. Zet daarna lekbak weer in elkaar, plaats de koffiedikbak en plaats het geheel terug in de koffiemachine.



STAP 3: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN

Vul de bonenreservoirs met Gio Coffee bonen.



WATERTANK VULLEN

Vul het waterreservoir met schoon water.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.



ALGEMEEN

NAVIGEREN DOOR HET MENU

1. Druk op de meest rechterknop: **setting**.
2. Navigeer door het menu met **<** en **>** toetsen.
3. Selecteer een optie door weer op de **setting** knop te drukken.
4. Om uit het menu te gaan, klik je met de navigatie toetsen door het menu tot dat je **TERUG** in het beeld ziet. Selecteer deze optie vervolgens met **setting**.

ONTKALKEN

1. Vul het waterreservoir met Gio Ontkalker en los deze op in water, volgens de instructies op de verpakking.
2. Druk op **setting** en vervolgens 2x op **>** tot **MENU** in het display staat. Druk nog een keer op **setting** om het menu te openen.
3. Druk vervolgens 2x op **setting** om eerst **ONDERHOUD** en daarna **ONTKALKEN** te selecteren.
4. Druk op **>** om **ONTKALKEN BEVESTIGEN** in beeld te krijgen. Druk daarna 2x op **setting** om het programma te starten.
5. Leeg de lekbak en wacht daarna tot de koffiemachine klaar is met het programma.
6. Spoel het waterreservoir goed om en vul deze met schoon water.
7. Wacht tot de machine klaar is met spoelen en leeg daarna de lekbak opnieuw.

HULP NODIG?


Chat op:
giocoffee.nl

of



Bel ons:
088 123 44 00

WEKELIJKS ONDERHOUD




STAP 1: REINIGEN ZETGROEP

1. Druk op **setting**, selecteer **MENU**, selecteer dan **ONDERHOUD** en vervolgens **REINIG ZETGR.**
2. Druk op **>** zodat er **REINIG ZETGR BEVESTIGEN** in beeld staat. Druk op **setting** om te bevestigen.
3. Leeg de lekbak en druk daarna op **setting**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
4. Werp een schoonmaaktabelt in de schacht, onder het extra klepje met rooster, in het midden van het bonenreservoir. Druk weer op **setting**.
5. Wacht tot de koffiemachine klaar is met reinigen. Leeg daarna de lekbak.

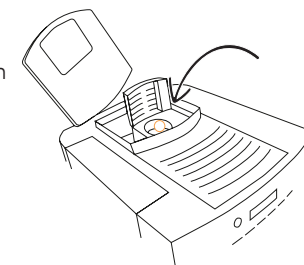

STAP 2: REINIGEN MELKSYSTEEM

1. Trek de melkopschuimer van de koffiemachine, door deze naar je toe te halen.
2. Demonteer de melkopschuimer, inclusief de melkslang, in zes onderdelen. Trek de chrome dop eraf (1) en trek dan het zwarte dopje los (2). Trek het knopje er aan de voorkant uit (3), hierdoor komt ook het schild los (4).
3. Reinig alles grondig met heet water en maak de onderdelen droog.
4. Zet het systeem weer in elkaar, begin bij het schild (4). Steek dan het knopje terug (3). Plaats dan het zwarte dopje bovenop (2) terug, duw totdat je ploep hoort. Plaats de chrome dop (1) en de melkslang (6).
5. Steek de melkopschuimer weer terug in de machine.

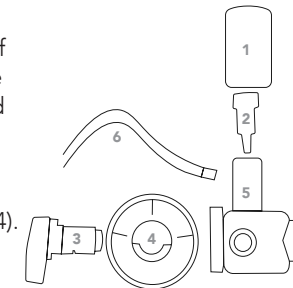

STAP 3: DAGELIJKS ONDERHOUD UITVOEREN



BONEN BIJVULLEN
Vul de bonenreservoirs met Gio Coffee bonen.



WATERTANK BIJVULLEN
Vul het waterreservoir met schoon water.



SCHOONMAKEN
Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.